# **INDICE**

CAPITULO	CONTENIDO	PAG			
1	Datos Técnicos	2			
2	Advertencias generales de seguridad y precauciones				
3	Advertencias especificas de seguridad y precauciones				
4	Instrucciones de Ensamble				
	4.1 Transporte				
	4.2Desembalaje				
	4.3 Descripción Del Producto				
	4.4 Requerimientos Del Lugar De Trabajo				
	4.5 Procedimiento De Ensamble				
	4.6 Conexiones Neumáticas				
	4.7 Conexiones Eléctricas				
5	Etiquetas De Advertencia	6			
6	Instrucciones De Operación				
	6.1 Realizar Operaciones De Prueba				
	6.2 Despegar la Ceja De La Llanta				
	6.3 Desmontar La Rueda Del Rin				
	6.4 Montar La Rueda En El Rin				
	6.5 Inflado De La Llanta				
7	Instrucciones Para El FRL (Filtro - Regulador - Lubricador)	10			
8	Rutina De Mantenimiento	11			
9	Guía De Solución De Problemas	12			
10	Ajuste Del Angulo De La Cabeza De Montaje				
11	Dibujos De Explosión Y Listas De Partes	15			

# 1. DATOS TÉCNICOS

	DESCRIPCION							
ARTICULO	AS-A	AS-C						
Requerimientos Electricos	Consulte En La Placa De Num. De Serie Del Equipo							
Diametro Maximo De Rueda	39" (990 mm)	42" (1066 mm)	47" (1193 mm)					
Ancho Maximo De Rueda	13" (330 mm)	14" (355 mm)	15" (381 mm)					
Sujecion Exterior - Tamaño De Rin	10" - 18"	10" - 21"	10" - 24"					
Sujecion Interior - Tamaño De Rin	12" - 20"	12" - 20"	12" - 20"					
Apertura Maxima Del Despegador De Ceja	13" (330 mm)	14" (355 mm)	15" (381 mm)					
Presion Maxima De Inflado	116 PSI ( 8 Bar)							
Fuerza Del Despegador De Ceja	5500 Lbs (2500 Kg.)							
Maximo Torque De Rotacion (Mesa)	795 Lb/Ft (1078 N.m							
Nivel De Ruido	≤ 70dB							
Dimensiones Generales (Largo X Ancho X Alto)	38.2" X 30.1" X 37" (970 mm X 765 mm X 940 mm)	38.2" X 30.1" X 37" (970 mm X 765 mm X 940 mm)	47.2" X 29.9" X 41.7" (1200 mm X 760 mm X 1060 mm)					
Peso de Embarque	210 Kg. 216 Kg.		236 Kg.					
Voltaje (Tolerancia)	0.9 - 1.1 Del Voltaje Nominal							
Frecuencia	0.98 - 1.02 De La Frecuencia Nominal							
Temperatura De Trabajo	5-40°C							
Humedad	30-95%							
La Altitud De Instalacion No Debe Exceder De	1000 m							
Temperatura De Transporte /Instalacion	-25-55°C							

# 2. PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

Ud. necesitará el manual para la información de la maquina, tal como advertencias de seguridad y precauciones, ensamble, operación mantenimiento y listas de partes o diagramas de ensamble. Mantenga la factura con este manual para futuras referencias. El fabricante no será responsable por ningún daño a personas u objetos causados por no seguir las instrucciones y puede causar la cancelación de la cobertura de la garantía

Nota: En caso de cualquier problema de interpretación de este manual consulte la versión original (en idioma ingles).

1) MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA Y SECA. Las áreas de trabajo atestadas, sucias o mojadas pueden causar lesiones.

- 2) MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DEL ÁREA DE TRABAJO. No permita que los niños operen esta maquina.
- 3) ALMACENE EL EQUIPO SI NO LO UTILIZA. Cuando no estén en uso, las herramientas deben ser guardadas en un lugar seco para evitar que se oxiden. Si la maquina se va almacenar por largos periodos, deberá ser desconectada de la corriente y la línea de aire.
- 4) VÍSTASE CON SEGURIDAD. No use ropa suelta ni joyería que pueda ser atrapada por las partes móviles. Utilice una cubierta para el pelo para evitar que el pelo largo sea atrapado por las partes móviles.
- 5) MANTÉNGASE ALERTA. Mire lo que hace en todo momento. Use el sentido común. No use esta maquina cuando este cansado o distraído del trabajo en ese momento.
- 6) REVISE LAS PARTES DAÑADAS. Antes de operar revise que todas las partes estén en condiciones adecuadas y que permitan su desempeño adecuado. Revise buscando partes dañadas o cualquier otra condición que pueda afectar la operación de esta maquina, repare o reemplace las partes dañadas o gastadas inmediatamente.
- 7) PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS. Cuando se requiera el servicio use solo partes idénticas. Use solo accesorios hechos para la maquina. Las refacciones y accesorios originales están disponibles con su distribuidor.
- 8) MANTENGA LA MAQUINA BIEN CUIDADA. Mantenga la maquina limpia y seca para un mejor y mas seguro funcionamiento.
- 9) MANTENIMIENTO. El servicio y mantenimiento deberá ser realizado por personal técnico calificado.
- 10) UTILICE EL PRODUCTO ADECUADO PARA LA TAREA ADECUADA. Hay ciertas aplicaciones para las cuales este producto fue diseñado. No use este producto para otros propósitos para los cuales no fue diseñado

# 3. PRECAUCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PRODUCTO

- 1) ANTES DE LLEVAR ACABO CUALQUIER SERVICIO O MANTENIMIENTO, SIEMPRE DESCONECTE LA MAQUINA DE LA TOMA DE AIRE. BOMBEE EL PEDAL DEL ABRIDOR VARIAS VECES PARA PURGAR TODO EL AIRE DE LA MAQUINA Y DESCONECTE LA UNIDAD DE SU FUENTE DE PODER.
- 2) UTILICE AIRE COMPRIMIDO LIMPIO, REGULADO HASTA 8 bar (116 PSI), No exceda el máximo recomendado de 8 bar.
- 3) Si no se usa lubricador automático, agregue dos gotas de aceite al conector del regulador de presión.
- 4) NO INFLE UN NEUMÁTICO ABAJO O SOBRE LA PRESIÓN RECOMENDADA POR EL FABRICANTE.
- 5) DESECHE LOS NEUMÁTICOS DE ACUERDO A LAS REGULACIONES.
- 6) PARA EVITAR DAÑO PERSONAL O A LA MAQUINA, ASEGÚRESE QUE EL RIN ESTA ASEGURADO FIRMEMENTE AL DESMONTADOR CON LAS MORDAZAS.
- 7) NUNCA PONGA SU MANOS ENTRE EL RIN Y LAS MORDAZAS DURANTE EL PROCESO DE SUJECIÓN.
- 8) EL EQUIPO DEBE SER CONECTADO A UNA FUENTE DE ENERGIA CON PREOTECCION TEMICAA AJUSTADA A 30 mA.

# 4. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE.

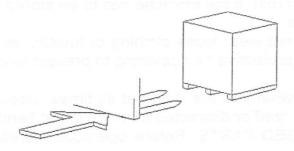


FIG. 1


## 4.1 Transporte

Cuando se transporte la maquina deberá ser manipulada con un montacargas con las puntas posicionadas como se indica en la figura 1

### 4.2 Desempacado

Cuando se este desempacando asegúrese que todas las partes que se indican en la lista de partes o diagramas de ensamble estén presentes. Si alguna parte falta o esta rota o dañada, por favor, llame al fabricante o distribuidor, tan pronto como sea posible.


### 4.3 Descripción del producto

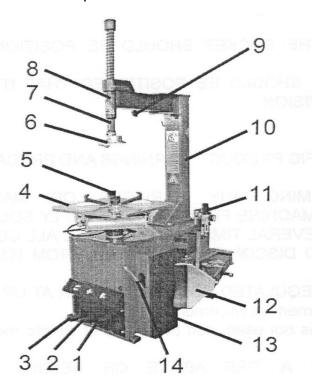

1	PEDAL PARA EL DESPEGADOR	2	PEDAL PARA LAS MORDAZAS
3	PEDAL DE REVERSA	4	TORNAMESA
5	MORDAZA	6	CABEZA DE MONTAJE (CABEZA DE PATO)
7	FLECHA PARA HERRAMIENTAS	8	BRAZO DESLIZANTE
9	SEGURO PARA FLECHA	10	COLUMNA
11	REGULADOR DE PRESIÓN	12	PALETA
13	HULE AMORTIGUADOR	14	PALANCA PARA LEVANTAR LA CEJA

### 4.4 Requerimientos del área de trabajo

La maquina requiere de 1,400 cm. de ancho x 1,685 cm. de fondo con un mínimo de 500 mm. De espacio libre entre cada pared. Coloque el desmontador en una superficie plana. Taladre cuatro orificios correspondientes a los agujeros del desmontador. Los agujeros deben tener 80 mm. (3 1/4"), de profundidad, por un diámetro de 10 mm. (3/8").

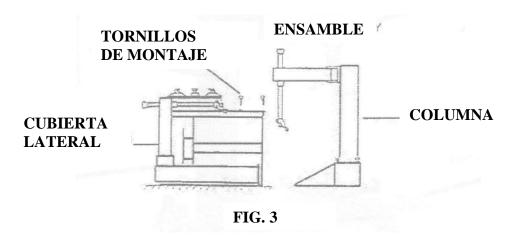

### 4.5 Procedimiento de ensamble.

- 1) Remueva temporalmente los pernos de montaje, rondanas y tuercas colocadas atrás y arriba del cuerpo de la maquina.
- 2) Con ayuda, coloque la columna en el cuerpo y alinee los cuatro orificios de montaje de donde fueron removidos los tornillos y rondanas.
- 3) Firmemente apriete la columna con los cuatro tornillos mencionados en el paso 1.

### 4.6 Conexión neumática

- 1) Empuje el pedal de sujeción completamente para asegurarse de que las mordazas no se abran inesperadamente.
- 2) Conecte la manguera del aire a la unión en la base de la columna vertical, la cual es un tanque.
- 3) Conecte la manguera de inflado, si se va a instalar, al conector.
- 4) Conecte el cambiador a la línea de aire comprimido. (La presión de trabajo sugerida es 8 bar), usando el conector que esta en el separador agua-aire en el lado derecho de la base.


#### 4.7 Conexión eléctrica

Emision: 11.10.10

- 1) Antes de hacer cualquier conexión, asegúrese que el voltaje corresponda al marcado en la placa.
- 2) Es absolutamente esencial que el sistema este conectado a tierra adecuadamente.
- 3) La maquina debe estar conectada a un protector térmico de sobrecarga ajustado a 30 mA.

v1.0

# 5. ETIQUETAS DE ADVERTENCIA

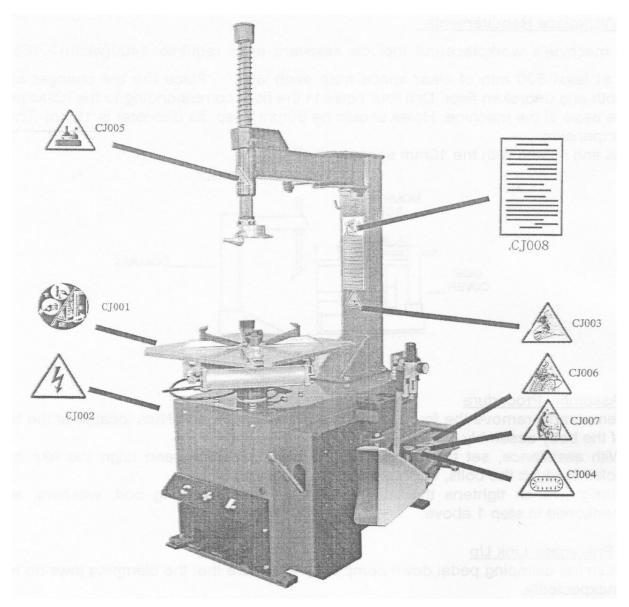

CJ001 Desconecte el cable de alimentación eléctrica antes de realizar trabajos de mantenimiento en la maquina

CJ002 Peligro: Riesgo de choque eléctrico

CJ003 Cuando sujete una llanta, nunca ponga sus manos debajo de la llanta

CJ004 Peligro: Cilindro con aire comprimido en el interior

**CJ005** Con coloque sus manos en la rueda; cuando mueve el poste a su posición de trabajo, sus manos pueden ser atrapadas entre el rin y la cabeza de montaje

CJ006 Despegar la ceja de la llanta con las mordazas de la mesa abiertas puede atrapar las manos del operador. Durante el despegado de ceja, NUNCA TOQUE los costados de la llanta con sus manos

CJ007 La operación de despegar la ceja de la llanta debe hacerse con mucho cuidado y atención. Cuan do el pedal del despegador de ceja es operado, el brazo se mueve rápidamente y con mucha fuerza. Cualquier cosa dentro de su alcance esta en peligro de ser aplastada.

CJ008 Instrucciones importantes de seguridad

# 6.- INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.

### 6.1 Para realizar las pruebas preliminares de operación.

- 1) Conecte el desmontador a la línea de aire y a la corriente eléctrica, permita que el aire alcance los 110 PSI recomendados.
- 2) Oprima el pedal de reversa. (3, fig. 2), La tornamesa deberá girar en el sentido del reloj. levante el pedal y la tornamesa deberá girar en sentido contrario.
- 3) Presione el pedal del despegador (1, fig. 2), para activar la paleta. Cuando el pedal se suelta, deberá regresar a su posición original.
- 4) Presione el pedal de las mordazas (2, fig. 2), una vez para abrir las cuatro mordazas. Presiónelo de nuevo para cerrarlas.
- 5) Presione el gatillo en la válvula de aire para liberar aire de la boquilla, (fig. 4)

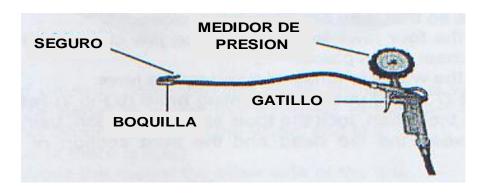


FIG. 4

# 6.2 Para despegar el neumático.

- 1) PRECAUCIÓN. Antes de llevar a cabo este procedimiento, desinfle la llanta completamente y remueva los contrapesos.
- 2) Cierre las mordazas de sujeción completamente.
- 3) Abra el brazo del despegador manualmente empujándolo hacia afuera. Coloque el neumático sobre el soporte de hule. Coloque la paleta contra la ceja de la llanta aproximadamente a 10 mm del Rin. (Vea fig. 5).
- 4) Presione el pedal completamente para activar la paleta. Libere la presión del pedal del despegador. Cuando la paleta ha alcanzado el final de su recorrido y/o la ceja se despegue.
- 5) Gire ligeramente la llanta y repita el proceso alrededor de la circunferencia de la llanta hasta que la ceja esté completamente separada del rin.
- 6) Repita los pasos con el lado contrario de la llanta.

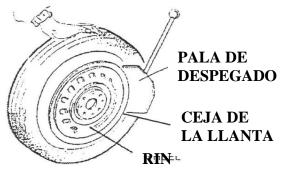


FIG. 5

#### 6.3 Para remover la llanta de la rueda.

1) PRECAUCIÓN: Antes de llevar a cabo este procedimiento, desinfle la llanta completamente y remueva todos los contrapesos.

Emision: 11.10.10 7 v1.0

2) Aplique pasta para despegar llantas (o un lubricante similar), en toda la circunferencia de la ceja ya despegada

NOTA: El no hacerlo puede causar daño a la ceja de la llanta.

- 3) Coloque la rueda uniformemente en la base, (4, fig. 2).
- 4) Para asegurar la rueda en la tornamesa, proceda como se indica de acuerdo a medida de la llanta:

PARA RIN de 10" a 18": posicione las mordazas de acuerdo a las referencias en la tornamesa presionando el pedal de las mordazas hasta la mitad. Coloque la llanta en las 4 mordazas y mientras mantiene el rin firmemente presionado hacia abajo libere el pedal de las mordazas completamente. Asegúrese de que el rin este firmemente asegurado por las mordazas.

PARA RIN 12" a 20" posicione las mordazas totalmente cerradas. Coloque la rueda en las 4 mordazas para abrirlas, asegurando el rin en su lugar. Verifique que la rueda esta asegurada en ese lugar.

- 5) Baje la flecha de las herramientas (7, fig. 2), hasta que la cabeza de montaje, (6, fig. 2), descanse cerca del rin y sobre la llanta. Entonces asegure la flecha de herramientas en ese lugar, usando el seguro para flecha.
- 6) Inserte la palanca entre la ceja de la llanta y la sección frontal de la cabeza de montaje (fig. 6).


FIG. 6

- 7) Mueva la ceja de la llanta sobre la cabeza de montaje levantando el pedal de reversa, (3 fig.2).
- 8) NOTA: para evitar dañar la cámara (si tiene), es recomendable ejecutar este paso con la válvula de la cámara posicionada aproximadamente a 1" a la derecha de la cabeza de montaje.
- 9) Con la palanca (14, fig. 2), sujeta en su posición, gire la tornamesa en sentido de las manecillas del reloj presionando completamente el pedal de reversa. Continúe hasta que la llanta este completamente separada del rin.
- 10) Retire la cámara, (si tiene), y repita los pasos de arriba para el otro lado de la llanta.

### **6.4 PARA MONTAR LA LLANTA EN EL RIN**

- 1) PRECAUCIÓN: Antes de llevar a cabo este procedimiento, desinfle la llanta completamente y remueva todos los contrapesos.
- 2) Aplique pasta para despegar llantas (o un lubricante similar), en toda la circunferencia de la ceja para evitar causar daño a la ceja de la llanta y para facilitar el proceso de montaje
- 3) Asegure el rin, utilizando la parte interior de las mordazas, (5, fig. 2).

- 4) NOTA: cuando este trabajando con rines del mismo tamaño, no es siempre necesario fijar y remover la flecha de herramientas. En vez de ello, mueva el brazo deslizante,
- (8, fig. 2), a un lado con la flecha de herramientas asegurada, (7, fig. 2).
- 5) Mueva la llanta para que la ceja pase por debajo de la sección frontal de la cabeza de montaje y quede contra el borde de la sección trasera de la cabeza de montaje. (fig. 7).

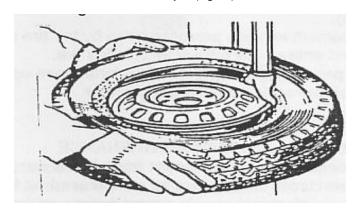

**FIG. 7** 

- 6) Mantenga la ceja presionada hacia abajo, dentro del canal del rin con sus manos. Entonces presione el pedal de reversa para girar la tornamesa en sentido de las manecillas del reloj. Continúe este proceso cuidadosamente en toda la circunferencia del rin
- 7) Inserte la cámara, (si tiene).
- 8) Repita los pasos de arriba para montar el otro lado de la llanta.

### 6.5 Para inflar la llanta

- 1) PRECAUCIÓN: Una llanta que explota puede causar lesiones graves o incluso la muerte al operador. Siempre asegúrese de que el rin y la llanta sean del mismo tamaño. Verifique la condición de la llanta y asegúrese de que no tenga defectos antes de inflarla. Mantenga su cuerpo y sus manos tan lejos de la llanta como sea posible. Infle la llanta con cargas de aire cortas, verificando la presión del aire frecuentemente. Nunca infle una llanta por debajo o encima de la presión recomendada por el fabricante.
- 2) Para inflar la llanta, una la boquilla a la válvula con la palanca de seguro en la posición up. Cheque la condición de la llanta y asegúrese de que la boquilla este presionada adecuadamente sobre la rosca de la válvula.
- 3) Cuando la boquilla este firme en su lugar, presione la palanca de seguridad para que se fije en la válvula.
- 4) Recuerde inflar la llanta con chorros cortos de aire, checando la presión constantemente. Una vez que la presión adecuada ha sido alcanzada, desconecte la boquilla de la válvula y ponga el tapón. (fig 8)

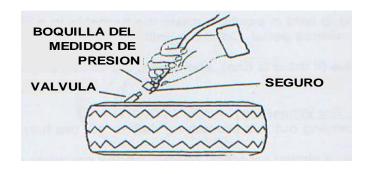


FIG. 8

#### NOTA:

- 1.-Falla en seguir todas las precauciones e instrucciones puede conducir a serias lesiones personales o la muerte del operador o gente que este observando.
- 2.- NUNCA exceda de 3.5 bar (50 Lbs) de presion cuando esta asentando la ceja en el rin o inflando llantas.

Si se requiere una mayor presion de inflado, retire lña llanta del desmontador y coninue el proceso con la llanta dentro de una jaula de inflado, (consulte a su distribuidor local)

NUNCA exceda la presion de inflado recomendada por el fabricante de la llanta.

3.- SIEMPRE mantenga las manos o el cuerpo entero, alejado de la llanta que esta inflando.

SOLAMENTE, personal especialmente capacitado esta autorizado para realizar estas operaciones

NO PERMITA que otras personas operen el equipo o que esten cerca del desmontador

# 7. INSTRUCCIONES PARA EL FRL

El FRL incluye un filtro de aire, un regulador de presion y un lubricador

El filtro se utiliza parta evitar qu el agua penetre en el desmontador junto con el aire

El regulador de presion puede estabilizar la presion y previene que las valvulas, cilindros y otras partes moviles del impacto por exceso de presion

El lubricador puede lubricar las partes moviles que son dificiles de lubricar. En cualquier caso un FRL puede prolongar mucho la vida util del desmontador.

#### 1) DIRECCION DE LA ENTRADA DE AIRE


La direccion de la entrada de aire esta marcada con




#### 2) ESPECIFICACIONES

Fluido aplicable	Aire		
Presion Maxima de trabajo	1.0 Mpa		
Temperatura ambiente / temperatura del fluido	De 5 a 60°C		
Aceite aplicable recomendado	Aceite hidraulico 50W		
Rango de ajuste de presion	0.05 a 1.0 Mpa		

#### 3) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

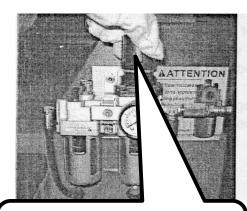

Este es el regulador de presion. Abra (jale hacia arriba) la perilla y regule la presion de aire girando la perilla. rango

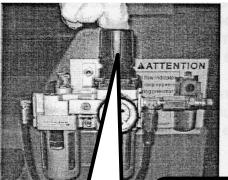


Cierre (empuje hacia abajo) la perilla para bloquear la presion de aire




Este es el filtro para separar el agua del aire: Verifique el nivel de agua en el filtro. Recomendamos que el nivel nunca alcance mas del 50% del volumen del vaso. Cuando sea necesario, drene el agua

Emision: 11.10.10 v1.0

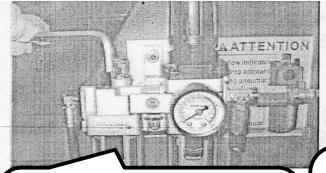

Verifique el nivel de aceite en el lubricador diariamente. Si es necesario, retire la tapa de aceite. Ilene el tanque con aceite hidraulico 50W y reponga la tapa en su lugar. Para hacer esta operacion el desmontador debe estar desconectado de la presion

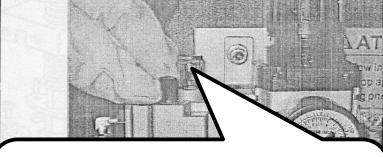

Este es el indicador de aceite que muestra que el aceite esta cayendo y debe revisarse diariamente. Asegurese que una gota de aceite cae en el tanque cada 3 o 4 veces qeu activa el despegador de ceja. si es necesario, regule la cantidad de aceite con el tornillo de ajuste.

Nota Si el lubricador no funciona esto ocasionara que se reduzca la vida utili del equipo y este comience a presentar fallas prematuras

## 8. RUTINA DE MANTENIMIENTO.

- 1. PRECAUCIÓN: Siempre desconecte el desmontador de su fuente de poder. Bombee el pedal del despegador de ceja varias veces para evacuar el aire comprimido de la maquina, desconecte la unidad de la corriente antes de llevar a cabo cualquier servicio.
- 2) Antes de cada uso, inspeccione el estado del desmontador. Cheque buscando tornillos sueltos, desalineados, partes dobladas o rotas, mangueras de aire dañadas o sueltas y cualquier otra condición que pueda afectar su operación segura. Si se produce ruido o vibración, desconecte el desmontador de las conexiones neumáticas y eléctricas y haga que arreglen el problema antes de volverlo a usar. No use equipo dañado.
- 3) Al menos una vez por semana, limpie la tornamesa con detergente o algún solvente no inflamable y engrase las guías de las mordazas.
- 4) Al menos una vez por mes, cheque el nivel de aceite en el tanque del lubricador. Si es necesario, remueva la tapa, llene el tanque, con aceite SAE 30 y vuelva a tapar. También asegúrese que una gota de aceite se inyecte al tanque cada tres o cuatro veces que el pedal del despegador de ceja es accionado. Si es necesario, regule el flujo del aceite con el tornillo de regulación.
- 5) Después de los primeros veinte días de uso, apriete los tornillos de las mordazas y los tornillos en las ranuras de la mesa.
- 6) En caso de perdida de poder, verifique que la banda esté apretada. Para hacerlo, remueva la tapa izquierda quitando los seis tornillos. Apriete la banda usando el tornillo de ajuste en base del motor.
- 7) En caso de que el seguro para flecha no asegure la flecha de herramientas en su lugar, o que la cabeza de montaje no se levante el menos 1/8" de pulgada sobre el rin cuando sea necesario para trabajar, ajuste la tuercas como se indica en la fig. 10.



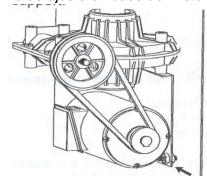


FIG. 9

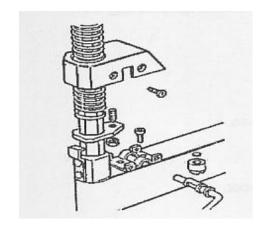

- 8) Para limpiar o reemplazar la válvula central, quite la tapa lateral de la izquierda, para hacerlo, remueva la tapa izquierda quitando los seis tornillos.
- 9) Remueva las mangueras de aire de la válvula central.
- 10) Limpie la válvula central usando un chorro de aire comprimido. O si es necesario, reemplace la unidad.
- 11) Para limpiar o reemplazar la válvula del despegador de ceja, siga los pasos 8, 9 y 10. (fig. 11)

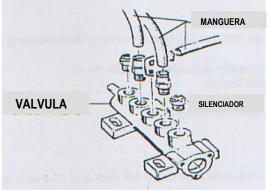

# 9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

1)

- A) Situación
  - a) La base no gira.
- B) Razón
  - a) La clavija esta desconectada o no hay corriente
  - b) Problemas con el motor.
  - c) Pedal de reversa roto.
  - d) Banda floja o rota.
- C) Solución
  - a) Inserte la clavija correctamente y revise el circuito eléctrico.
  - b) Busque cables sueltos en el motor.
  - c) Revise y repare el ensamble de reversa
  - d) Ajuste o reemplace la banda.

2)

- A) Situación
  - a) La base se amarra mientras se monta o remueve la llanta.
- B) Razón

- a) Banda suelta o floja
- C) Solución
  - a) Ajuste la tensión de la banda.

3)

- A) Situación
  - a) Las mordazas se tardan en abrir/cerrar.
- B) Razón
  - a) Silenciador atascado.
- C) Solución
  - a) Limpie o reemplace silenciador.

4)

- A) Situación
  - a) La base no asegura el Rin correctamente.
- B) Razón
  - a) Mordazas gastadas.
- b) Pistón defectuoso.
- C) Solución
  - a) Reemplace las mordazas.
- b) Reemplace los empaques del cilindro.

5)

- A) Situación
  - a) La herramienta toca el Rin durante el montaje/desmontaje
- B) Razón
  - a) Cabeza de desmontaje ajustada incorrectamente o defectuosa
  - b) Tornillos de la Cabeza de desmontaje sueltos.
- C) Solución
- a) Ajuste o reemplace la Cabeza de desmontaje suelta.
- b) Apriete los tornillos

6)


- A) Situación
- a) Pedal del despegador de ceja y pedal de las mordazas trabados fuera de posición.
- B) Razón
- a) Resorte del pedal roto.
- C) Solución
  - a) Cambiar resorte.

7)

- A) Situación
- a) Operación del despegador de ceja difícil.
- B) Razón
  - a) El tope esta mal ajustado
  - b) Silenciador atascado.
  - c) Empaque de la flecha del pistón roto.
  - d) Empaque de la camisa del pistón roto.
- C) Solución
  - a) Ajuste la altura del tornillo de tope


(el tornillo de tope esta abajo del pedal del despegador como se muestra en la figura)

- b) Limpie o remplace silenciador.
- c) Cambie el empaque de la flecha del pistón.
- d) Remplace los empaques del pistón.

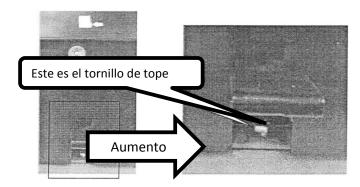

# 10. AJUSTE DEL ANGULO DE LA CABEZA DE MONTAJE


#### Posición estándar de la cabeza de montaje

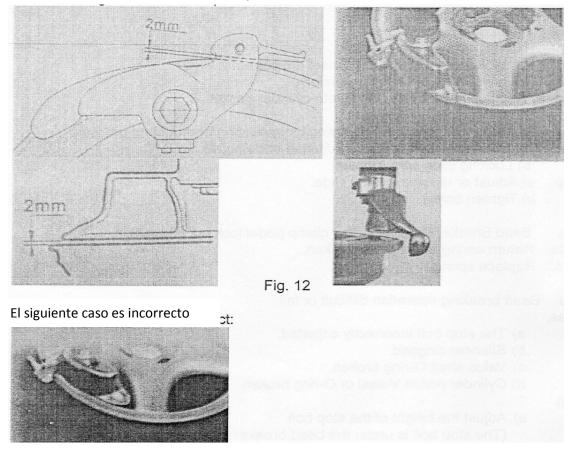



El ajuste del Angulo de esta cabeza de montaje para su embarque esta ajustado para rines de 12" a 18". En el caso de aplicación en rines mayores a este rango, ajuste el Angulo de la cabeza de montaje o sustitúyala por otra si es necesario.


#### Pasos para ajustar:


- 1.- Asegure la rueda en la mesa
- 2.- Baje la flecha (7, fig. 2), hasta que la cabeza de montaje (6, fig. 2), descanse cerca del rin en la parte superior de la rueda.
- 3.- Afloje los tornillos (parte # 125 y #127), de la cabeza de montaje
- 4.- Ajuste el Angulo de la cabeza de montaje manualmente, como se indica en la figura 12.
- 5.- Apriete los tornillos.

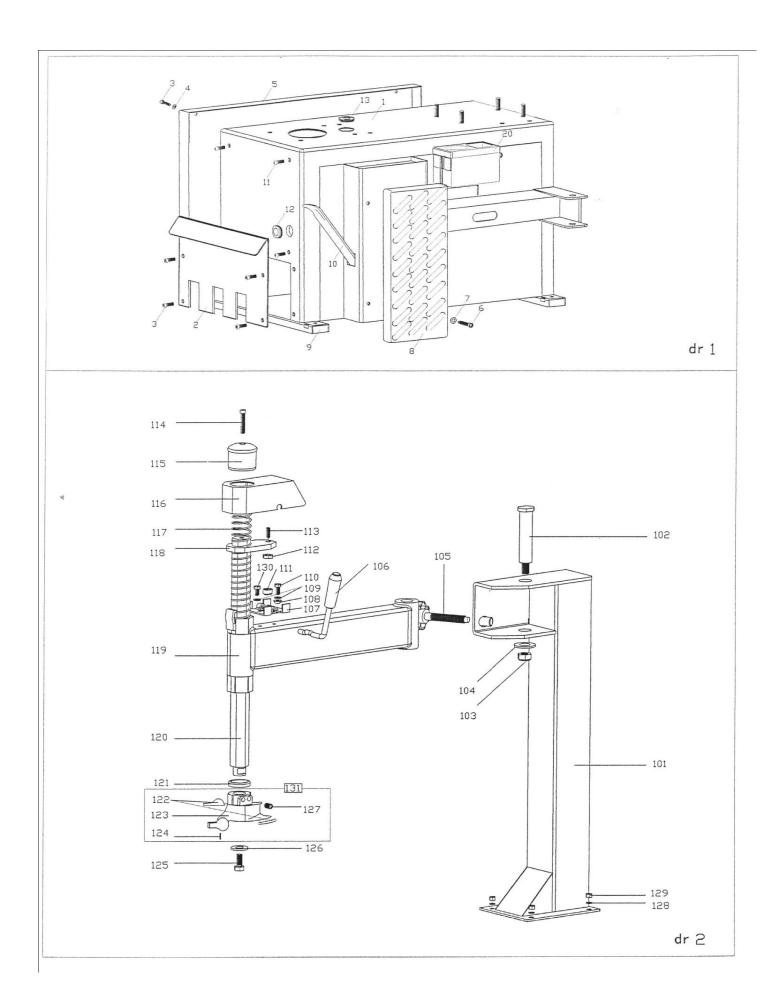

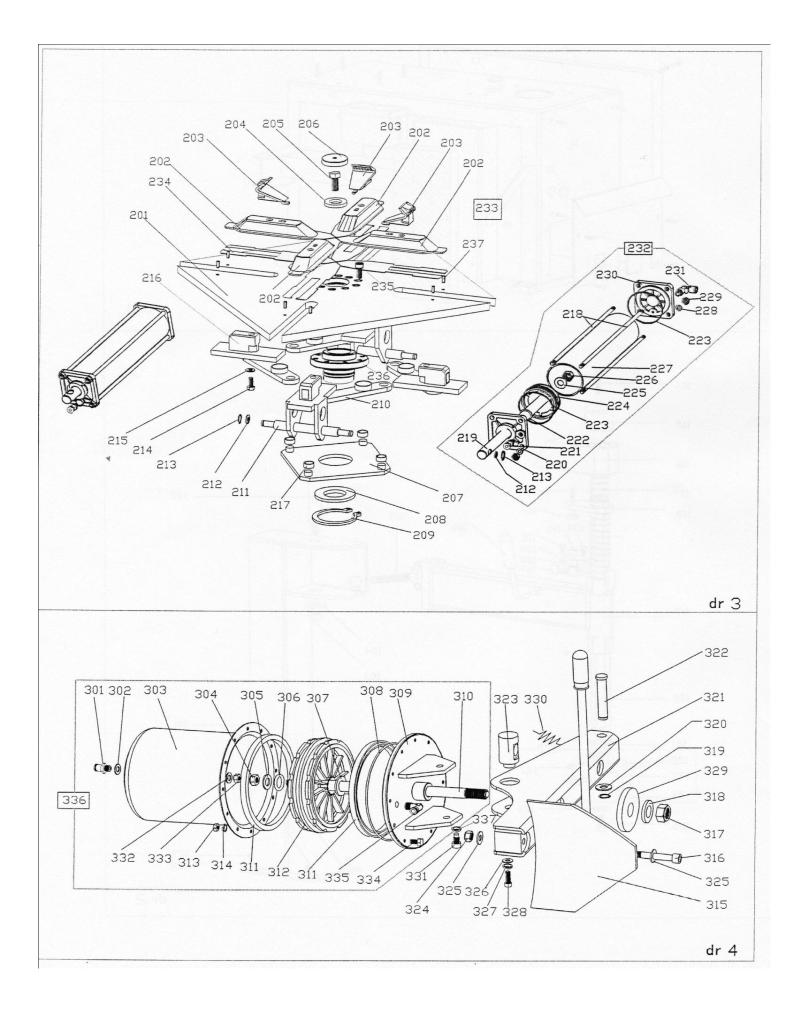

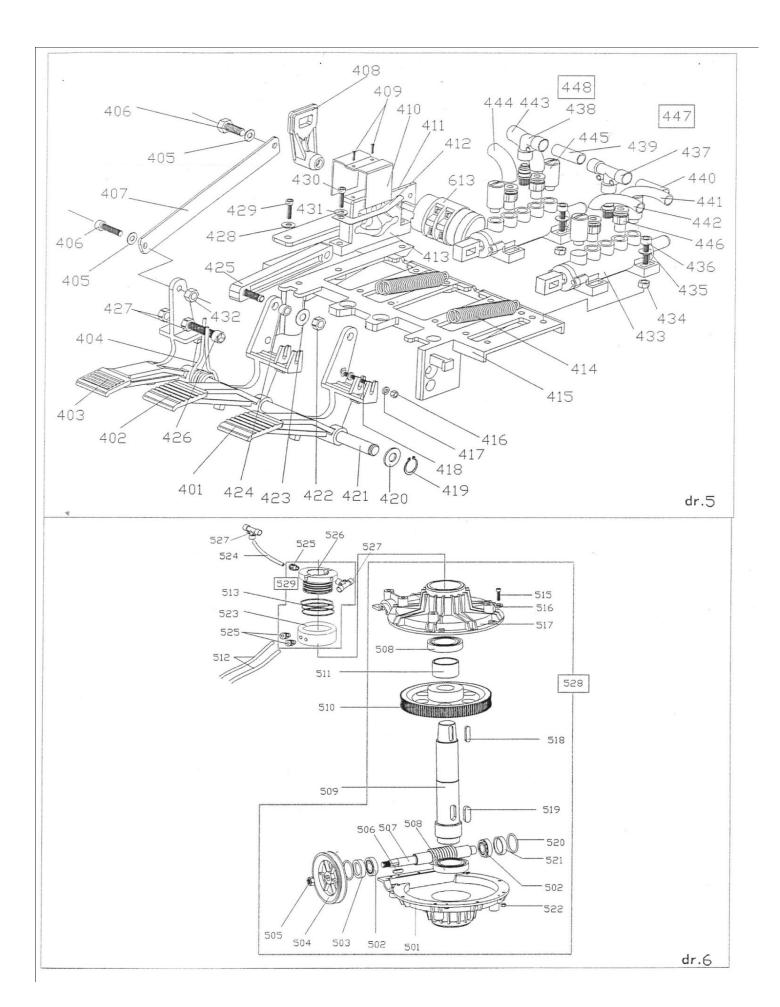

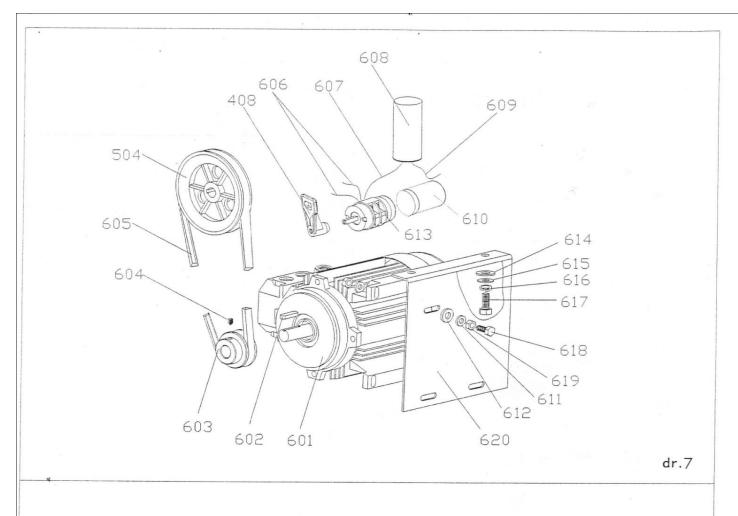

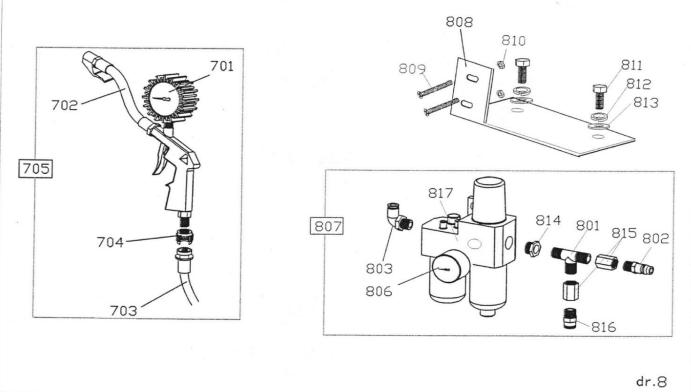

#### LISTAS DE PARTES

	LISTAS DE PARTES							
No.	Codigo	Cant.	Descripción	No.	Codigo	Cant.	Descripción	
1	4892442010015	1	Cuerpo	215	GB/T 95	4	Rondana diam. 12	
2	4892442010039	1	Tapa Frontal	216	C211012101	2	Guía de corredera	
3	GB/T 70	6	Tornillo M6 X 15	217	C2110148	4	Espaciador plano para chuck	
4	GB/T 95	6	Rondana diam. 6	218	C503011904	8	Flecha tensora	
5	4892442010107	1	Tapa Izquierda	219	C503011902	2	Flecha de cilindro	
6	4892442010121	6	Tornillo M8 X 20	220	C211011901	2	Brida frontal	
7	4892442010138	6	Rondana diam. 8		PC08-01		Unión 8-1/8"	
8	4892442010176		Soporte de Hule para rueda		JB/T 6997		Sello "V"	
9	4892442010183		Pata de hule		JB1092		O-ring diam. 68.4 X 2.7	
10	4892442010190		Palanca		C211011906		Embolo de pistón diam. 70	
11	4892442010213		Tornillo M6 X 8		GB/T 95		Rondana diam. 12	
12	4892442010220		Tapón de hule diam 21		GB/T 1337		Tuerca M12	
13	4892442010237		Tapón de hule diam 45		C211011905		Camisa de cilindro	
20	4892442010268		Recipiente para lubricante	228			Carrisa de cimidio	
20	4032442010200		Recipiente para fubricante		GB/T 95	16	Tuerca de seguridad M8	
101	C2110120	1	Columna Vartical				Brida trasera	
	C2110138		Columna Vertical Perno de columna		C211011903		Unión L 8-1/8"	
-	C2110135				PL08-01			
-	GB/T 41		Tuerca de seguridad M 16		C2110119		Clindro de mordazas completo	
	GB/T 95		Rondana diam. 16	233		<del>  1</del>	Chuck autocentrante completo	
	C2110137		Tornillo de ajuste de columna	234			T : : NAO V 15	
	C2110133		Palanca de seguro		GB/T 70.1-2000		Tornillo M8 X 15	
-	C2110127		Soporte de seguro		C211.TC-421.02A		Cubierta de flecha	
	C2110134		Rondana cónica	237	GB/T 95	8	Chaveta	
-	GB/T 95		Rondana diam. 8					
	GB/T 70		Tornillo M8 X 20		C2110353		Unión 8-1/4"	
111	C2110128		Seguro		C211010607		Rondana diam. 12	
112	GB/T 41	1	Tuerca M12	303	C211010603A		Camisa de cilindro de despegador	
113	GB/T 78	1	Tornillo M12 X 30	304	GB/T 1337	1	Tuerca de seguridad M12	
114	GB/T 70	1	Tornillo M8 X 40	305	GB/T 95	1	Rondana diam. 12	
115	C2110132	1	Тара	306	JB1092	1	O-ring diam. 16	
116	C2110129	1	Cubierta plástica	307	GB/T 95	1	Rondana diam. 14	
117	C2110131	1	Resorte	308	JB1092	2	O-ring diam. 180	
118	C2110130	1	Placa de seguro	309	C211010606		Tapa frontal de cilindro despegador	
	C2110126		Brazo horizontal		C211010601		Flecha de cilindro despegador	
-	C2110125		Brazo hexagonal vertical		JB/T 1091		Sello "V"	
	C2110124		Rondana de amortiguacion		C211010602		Embolo de pistón	
-	C211012302		Protector p. p/cabeza montaje		GB/T 41		Tuerca M6	
	C2110124	1	Cabeza de montaje		GB/T 93		Rondana de presión diam. 6	
	GB/T 119		Perno		C2110114		Pala para desmontado	
-	GB/T 78		Tornillo M10 X 25		C2110111		Perno brazo del despegador (frontal)	
	GB/T 95		Rondana diam. 10		GB/T 1337		Tuerca de seguridad M20	
	GB/T 80		Tornillo M12 X 15		GB/T 96		Rondana diam. 16	
	GB/T 95		Rondana diam. 10		GB/T 894.1		Seguro de aro diam 16	
	GB/T 41		Tuerca M10		GB/T 96		Rondana diam. 16	
	GB/T 70		Tornillo M8 X 15		C2110105		Brazo del despegador de ceja	
131	C2110123	1	Cabeza de montaje completa		C2110142		Perno de brazo despegador (trasero)	
004	00440400040450	<b>—</b>	NA		C2110168		Perno giratorio	
	C2110122016152		Mesa		GB/T 1337		Tuerca de seguridad M12	
	C2110145		Corredera		GB/T 95		Rondana diam. 12	
	C2110144		Mordaza		GB/T 5287		Rondana diam. 8	
	C2110120		Rondana de mesa		GB/T 93		Rondana de presión diam. 8	
	GB/T 5781		Tornillo M16 X 40		GB/T 5783		Tornillo M8 X 15	
	C2110163		Тара		C2110108		Rondana de hule para amortiguar	
	C2110147	1	Placa de control	330	C2110104	1	Resorte	
208	C21101201	1	Rondana	331	C2110109		Tornillo M12 X 20	
209	GB/T 894	1	Seguro de anillo diam. 65	332	C211010608	1	Rondana diam. 12	
	C2110150		perno de unión		GB/T 6173		Tuerca M12 X 1.25	
	C2110121		Guía deslizable con perno		GB/T 5781		Tornillo M6 X 16	
	GB/T 95		Rondana diam. 12		JSM-L-Z6		Unión L 8 -1/4"	
	GB/T 894.1		Seguro de anillo diam. 12		C2110106A		Cilindro de despegador completo	
-	GB/T 80		Tornillo M12 X 85	337			Rondana diam. 12	
<u> 4</u> 14	OD/1 00	- 4	TOTALIO WILZ A 00	557	l .		Mondana diam. 12	

	LISTAS DE PARTES							
No.	Codigo	Cant.	Descripción	No.	Codigo	Cant.	Descripción	
401	C211011201	1	Pedal del despegador de ceja	513	JB1092	3	O-ring 60 X 2.65	
402	C211011201		Pedal de las mordazas	515	GB/T 70	10	Tornillo M6 X 20	
403	C211011202	1	Pedal de reversa	516	GB/T 95	10	Rondana diam. 6	
404	C211011213	1	Resorte de los pedales	517	C211015203	1	Tapa superior	
405	GB/T 95	2	Rondana diam. 8	518	GB/T 1096	1	Cuña 10 X 40	
406	GB/T 70	2	Tornillo M8 X 20	519	GB/T 1096	1	Cuña 14 X 40	
407	C211011206	1	Perno conectante		JB1092	2	O-ring diam. 34	
408	C211011207	1	Palanca del interruptor	521	C211015205	1	Tapa de plástico	
	GB/T 845	2	Tornillo autorroscante ST3X8	522	GB/T 1337		Tuerca de seguridad M8	
410	C211011215	1	Cubierta de leva	523	C211011701		Cubierta de junta rotativa	
	C211011218	1	Soporte de interruptor		C2110327		Manguera	
412	C211011216	1	Resorte plano	525	PC08-01	4	Unión 8 1/8"	
	C211011209	1	Leva	526	C211011702	1	Mandril de junta rotativa	
414	C211011211	2	Resorte	527	JSM-3T-Z6	2	Unión "Tee" 8-8-8	
415	C211011208	1	Soporte de los pedales	528	C2110152	1	Caja de velocidades completa	
	GB/T 1337	2	Tuerca de seguridad M 4	529	C2110117	1	Junta rotativa completa	
417	GB/T 95	4	Rondana diam. 4					
	GB/T 973		Tornillo M4 X 28		C2110201	1	Motor MY8024	
419	GB/T 894.1	2	Seguro de aro diam. 12	_	GB/T 1096	1	Cuña 6 X 20	
	GB/T 95	2	Rondana diam. 12	603	C2110141	1	Polea del motor	
421	C211011203	1	Eje de los pedales	604	GB/T 71	1	Tornillo M6 X 10	
422	GB/T 1337	1	Tuerca de seguridad M8	605	GB/T 11554	1	Banda A28"	
423	GB/T 95	1	Rondana diam. 8	606	C2110211	1	Cable (interruptor a motor)	
424	C211011219	1	Separador	607	C2110212	1	Cable (interruptor a capacitor)	
425	C211011210	1	Perno conectante de la leva	600	C2110202110		Capacitor de 80µ F (para 110 v 1 fase)	
426	GB/T 70	1	Tornillo M8 X 50	608	C2110202220	1	Capacitor de 60µ F (para 200 v 1 fase)	
427	GB/T 41	2	Tuerca M8	609	C2110213		Cable	
428	GB/T 95	2	Rondana diam. 6	610	C211011217	1	Funda de interruptor	
429	GB/T 70	2	Tornillo M6 X 25	611	C2110154		Rondana de hule para amortiguar	
430	GB/T 70	2	Tornillo M6 X 25		C2110154		Rondana de hule para amortiguar	
	GB/T 95	2	Rondana Diam. 6		IEC947-3		Interruptor reversible	
432	GB/T 1337	2	Tuerca de seguridad M8	614	C2110154		Rondana	
433	C21101122001		Válvula de 5 vías	615	GB/T 95	2	Rondana diam. 8	
434	GB/T 41	8	Tuerca M6		GB/T 93	2	Rondana de presión	
435	GB/T 95	8	Rondana diam. 6	617	GB/T 70		Tornillo M10 X 25	
436	GB/Y 70	8	Tornillo M6 X 25	618	GB/T 70	4	Tornillo M8 X 25	
437	PT08-01	2	Unión "Tee" 8-8 1/8"	619	GB/T 41	4	Tuerca M8	
438	PL08-01	1	unión "L" 8 1/8"	620	C2110110	1	Soporte del motor	
	C2110361		Manguera (válvula a válvula)				·	
440	C2110361	1	Manguera (tanque a válvula)	701	C211033001	1	Manómetro neumático y cuerpo de pistola	
441	C2110361	1	Manguera (válvula a cil despegador)	702	C211033002	1	Manguera de salida de aire	
	C2110361	+	Manguera (válvula a cil despegador)		C211033003		Manguera de entrada de aire	
	C2110361		Manguera (válvula a cil mordaza)	704	C211033004	1	Tuerca abierta	
444	C2110361		Manguera (válvula a cil mordaza)	705	C2110330	1	Pistola de inflado completa	
	QXS-L8		Silenciador 1/8"				·	
	PC08-01		Unión 8-1/8"	801	JSM-3T	1	Unión "Tee"	
447	C211011220		Válvula de 5 vías completa	802	C2110351	1	Cople rápido	
448	C211011220		Pedales completos	803	JSM-L-Z6	1	Unión "L" 8-3/8"	
					C2110333		Manómetro de presión	
501	C211015203	1	Tapa inferior		200-03-03		Unidad filtro regulador lubricador	
	GB/T 297		Balero de rodillos 30204		C2110161		Soporte de manómetro	
	GB/T 10708		Sello "V"		GB/T 70.1-2000		Tornillo M6 X 20	
	C211015207		Polea de la caja de engranes		GB/T 889.2-2000		Tuerca de seguridad M6	
	GB/T 41		Tuerca M10	_	GB/T 5783-2000		Tornillo M10 X 25	
	GB/T 1096		Cuña 6 X 20		GB/T 93-1987		Rondana de presión diam. 10	
	C211015206	1	Tornillo sinfín		GB/T 979.4-2002		Rondana diam. 10	
	GB/T 292	_	Balero 7010		CU14-38		Unión de cobre 1/4"-3/8"	
	C211015202		Flecha de la corona	_	CU14-14		Unión de cobre 1/4"-1/4"	
	C211015201	_	Corona	_	PC08-14		Cople rápido	
	C211015208		Separador		AL3000-03		FRL (no incluye manómetro ni coples)	
	C2110328		Manguera	<u> </u>		<u> </u>	( 1 2 2 ) 1	
		<u> </u>	g:		1			

